



Návod na obsluhu

DIALKOVÝ OVLÁDAČ MIDEA


typ RG52

- Pred zapojením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
- Návod si starostlivo uchovajte.

Obsah

Obsluha diaľkového ovládača	3
Technické údaje diaľkového ovládača	4
Popis tlačidiel	6
Popis LCD displeja	8
Použitie tlačidiel	9
<i>AUTO režim</i>	9
<i>Režim chladenie/kúrenie/ ventilátor</i>	9
<i>Režim odvlhčovania</i>	10
<i>Režim časovanie</i>	11

Obsluha diaľkového ovládača

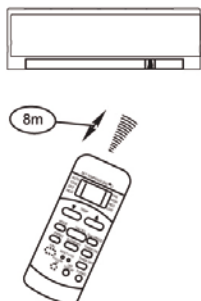


Umiestnenie diaľkového ovládača

- Diaľkový ovládač funguje vo vzdialenosti max. 8m od vnútornej jednotky. Úspešnosť zamerania signalizuje zvukové znamenie.

! UPOZORNENIE

- Uistite sa, či medzi ovládačom a vnútornou jednotkou nie je prekážka, ktorá by bránila vo vysielaní signálu.
- Chráňte diaľkový ovládač pred vlhkom, slnečným žiarením a nadmerným teplom.
- Chráňte snímač infra signálu vnútornej jednotky pred slnečným žiarením, aby sa zabránilo výskytu prevádzkových chýb. V prípade, že aj iné zariadenie reaguje na signál z diaľkového ovládača klimatizačnej jednotky (KJ), premiestnite ho.

Vloženie a výmena batérií

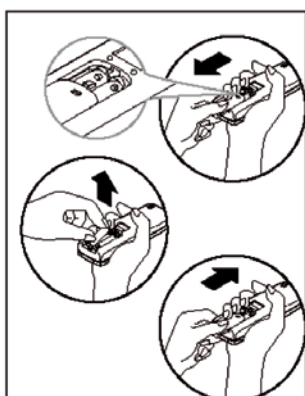

Do diaľkového ovládača (DO) vložte 2 ks alkalických batérií typu AAA.

- (1) Otvorte kryt na DO.
- (2) Vložte batérie so správnou polaritou.
- (3) Zatvorte.


POZN.: Po vyňatí batérií sa vymažú vami nastavené funkcie a zobrazia sa továrenské nastavenia.

Technické údaje DO


Model	RG52A/(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/(C)E, RG52D/(C)E, RG52A1/BG(C)EF RG52A/BG(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/BG(C)E, RG52D/BG(C)E
Napájanie	3.0V(2 db. batérie typu AAA)
Rozsah prenosu	8 m
Teplota okolia	-5°C - 60°C

Vlastnosti


1. Režim: AUTO, COOL (chladenie), DRY (odvlhčovanie), HEAT (kúrenie len pri vybraných modeloch) a FAN (ventilátor).
2. 24-hodinové časovanie.
3. Nastaviteľná teplota: 17°C -30°C.
4. LCD displej.

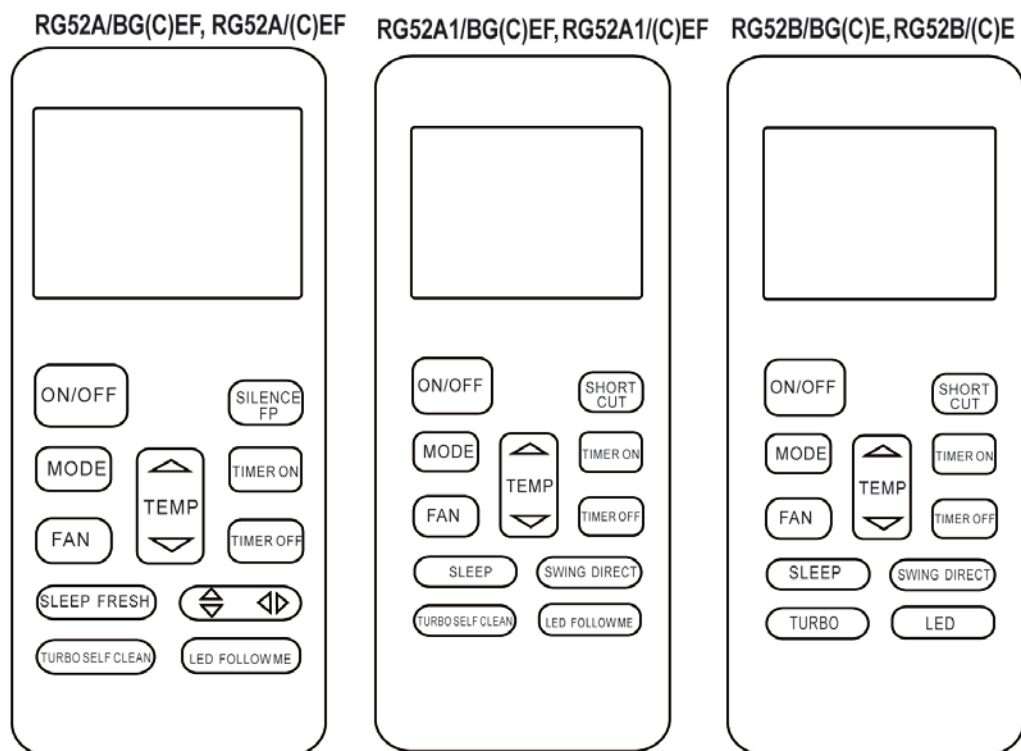

RG52C/BG(C)E, RG52C/(C)E

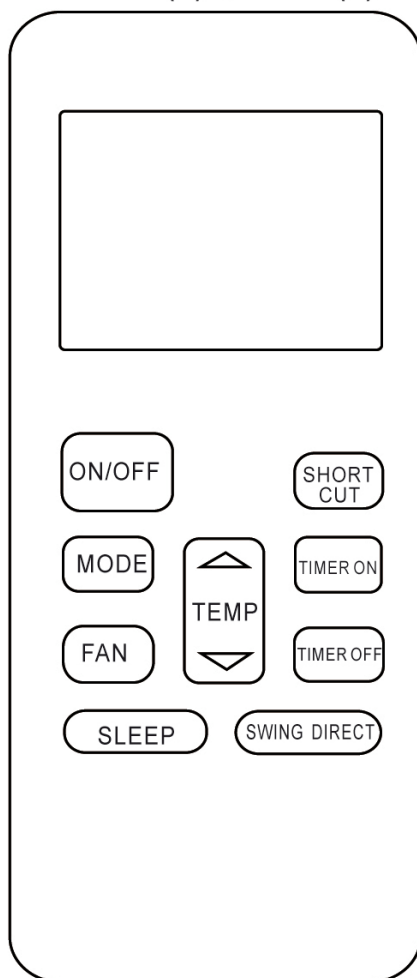


RG52D/BG(C)E, RG52D/(C)E

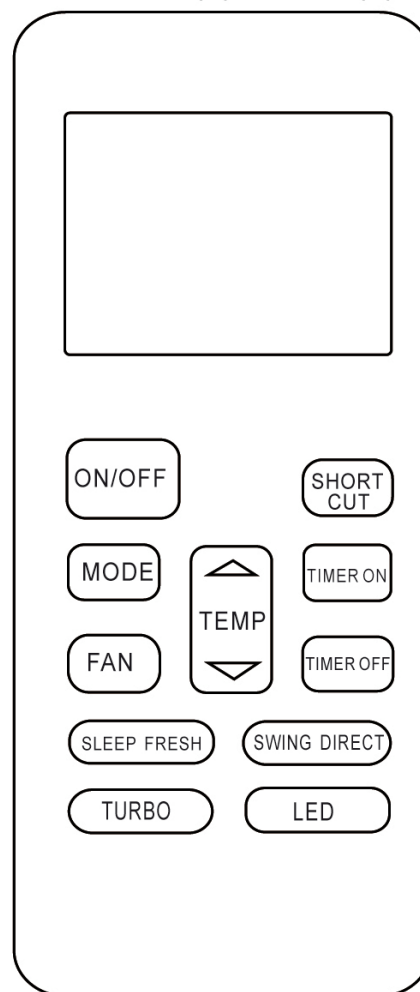

POZN:

- Vzhľad a rozloženie tlačidiel sa môžu líšiť od ilustrovaných obrázkov v závislosti od zakúpeného modelu.
- Zobrazené funkcie riadi vnútorná jednotka. Ak vnútorná jednotka nie je vhodná na vykonanie funkcie, nenastane žiadna zmena po stlačení.

Popis tlačidiel

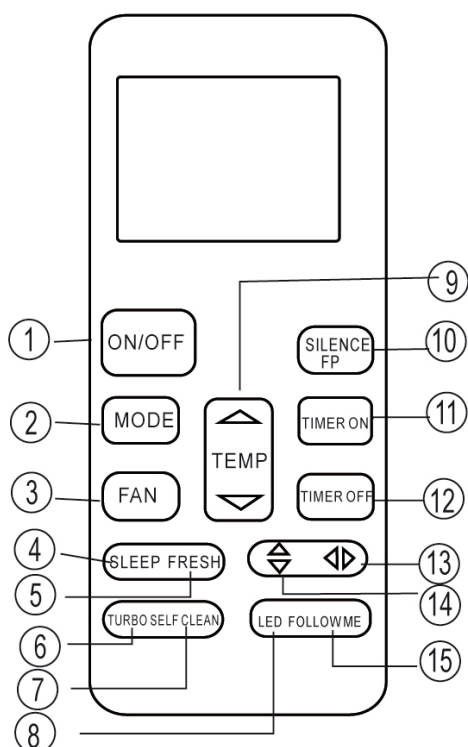

❶ **ON/OFF (zap/vyp) tlačidlo**
Slúži na zap./vyp. zariadenia

❷ **Tlačidlo MODE (režim)**
Po každom stlačení tlačidla sa mení režim prevádzky podľa schémy:



❸ **Tlačidlo FAN (ventilátor)**
Môžete si vybrať z nasledujúcich rýchlostí ventilátora:



❹ **Tlačidlo SLEEP (spánok)**
Slúži na zap./vyp. režimu SLEEP. Zabezpečuje príjemnú teplotu a úsporu energie. Táto funkcia je dostupná v režimoch: chladenie, kúrenie a AUTO. **POZN.:** Po stlačení tlačidiel MODE, FAN, SPEED alebo ON/OFF sa zruší režim SLEEP.

❺ **Tlačidlo FRESH (čerstvý vzduch)**
Stlačením sa funkcia zapne, po opakovanom stlačení sa vypne.

❻ **Tlačidlo TURBO**
Slúži na zap./vyp. TURBO režimu. Táto funkcia umožňuje rýchle dosiahnutie nastavenej izbovej teploty. Stlačením tlačidla v režime chladenie zo zariadenia začne fúkať studený vzduch pomocou rýchleho ventilátora. Stlačením tlačidla v režime kúrenie (len pri vybraných modeloch s PTC) sa PTC zapne a umožní rýchle vykurovanie.

❼ **Tlačidlo SELF CLEAN (samočistenie)**
Slúži na zap./vyp. Funkcie samočistenie.

❽ **Tlačidlo LED**
Slúži na zap./vyp. displeja vnút. jednotky. Stlačením zapnete displej, opakovaným stlačením vypnete displej.

9 **Šípka hore**

Po každom stlačení sa zvýši hodnota teploty o 1°C až do 30°C.

Šípka dole

Po každom stlačení sa zníži hodnota teploty o 1°C až do 17°C.

10 **Tlačidlo SILENCE PP (tichá funkcia)**

- Krátke stlačenie – tichá funkcia, dlhé stlačenie (2 sek) obmedzenie námrazy.
- Po krátkom stlačení aktivujete tichú funkciu. Po opakovanom stlačení túto funkciu vypnete.
- Po dlhšom stlačení tlačidla (2 sek) v režime kúrenie zapnete funkciu obmedzenie námrazy. V takomto prípade zariadenie zabezpečí v miestnosti teplotu 8°C a tým v zime zabráni zamrznutiu vodovodných potrubí.
- Po opakovanom stlačení (viac než 2 sek) sa táto funkcia vypne.

11 **Tlačidlo TIMER ON (zapnutie časovania)**

Stlačením aktivujete automatické zapnutie časovania. Po každom stlačení tlačidla sa o 30 min. zvýši hodnota časovania až do výšky 10 hod. Po dosiahnutí 10 hod. sa po každom stlačení zvýši hodnota o 1 hodinu. Na zrušenie zapnutého časovania je potrebné časovanie nastaviť na hodnotu 0.0.

12 **Tlačidlo TIMER OFF (vypnutie časovania)**

Stlačením aktivujete automatické vypnutie časovania. Po každom stlačení tlačidla sa o 30 min. zvýši hodnota časovania až do výšky 10 hod. Po dosiahnutí 10 hod. sa po každom stlačení zvýši hodnota o 1 hodinu. Na zrušenie zapnutého časovania je potrebné časovanie nastaviť na hodnotu 0.0.

13 **Tlačidlo pre vertikálny pohyb lamely**

Po krátkom stlačení sa vodorovná žalúzia nakloní o 6°. Po dlhšom stlačení (2 sek) sa spustí pohyb lamely.


14 **Tlačidlo pre horizontálny pohyb lamely**

Podobné ako v bode č. 13, ale platí to na horizontálnu lamelu.





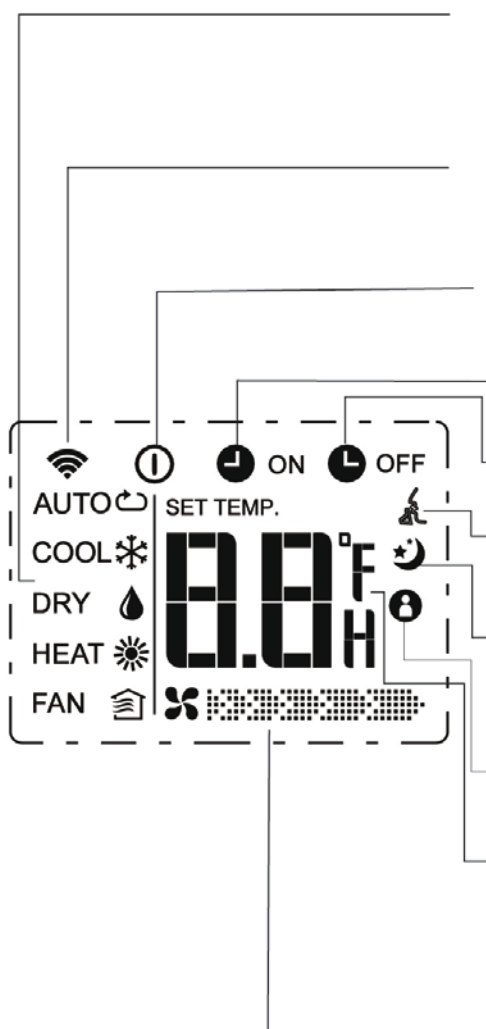

15 **Tlačidlo FOLLOW ME (nasleduj ma)**

Stlačením sa aktivuje funkcia FOLLOW ME. V tomto prípade funguje diaľkové ovládanie ako vzdialený snímač teploty a zosnímaná teplota bude referenčná izbová teplota. Nameraná hodnota sa každých 3 sek odosiela vnút. jednotke. A ksa hodnota neodošle do 7 min, táto funkcia sa automaticky vypne. Opakovaným stlačením ju znova zapnete/vypnete.

Popis LCD displeja



Zobrazenie režimu

Zobrazuje režim vrátane **auto** , **cool** , **dry** , **heat**  (len pri modeloch s čerpadlom) a ventilátor - **fan**  a späť na režim **AUTO** .

Symbol vysielania

Je viditeľné vtedy, ak diaľkový ovládač vyšle signál vnútornej jednotke.

Symbol ON/OFF

Zobrazuje zap./vyp. Je viditeľná v zapnutom stave.

Symbol zapnutia časovača

Zobrazí sa ak je časovanie zapnuté.

Symbol vypnutia časovača

Zobrazí sa ak je časovanie vypnuté.

Symbol tichej funkcie

Zobrazí sa v prípade, ak je tichá funkcia aktívna.

Symbol spánku




Zobrazí sa v prípade, ak je funkcia spánok aktívna.

Symbol Follow me (nasleduj ma) (iba pri niektorých modeloch). Zobrazí sa v prípade, ak je funkcia follow me aktívna.

Symbol hodnoty teplota/časovanie

Ukazuje nastavenú teplotu v rozmedzí 17°C -30°C. (V režime FAN sa tento symbol nezobrazuje). Zobrazuje hodnotu zap./vyp. Časovania.

Symbol rýchlosti ventilátora.

Zobrazuje nastavenú rýchlosť ventilátora, AUTO (bez zobrazenia), a tri rýchlosti ventilátora  nízka  stredná  vysoká. V režime AUTO a odvlhčovanie sa rýchlosť ventilátora zmení na automatiku.

POZN.:

Uvedené symboly na obrázku sú len symbolické. Slúžia k lepšiemu pochopeniu. Môžu sa líšiť od vyššie zobrazených symbolov.

Použitie tlačidiel


Režim AUTO

Zapojte zariadenie do el. siete. Na vnútornej jednotke začne blikať OPERATION LED.

1. Stlačením tlačidla **MODE** si vyberte režim **AUTO**.
2. Šípkami **Hore/Dole** si nastavte požadovanú teplotu medzi 17°C - 30°C v 1°C krokoch.
3. Tlačidlom **ON/OFF** zapnite zariadenie.

POZN.:

1. Zariadenie je schopné si vybrať vhodný režim na základe nastavenej a skutočnej teploty (chladenie, kúrenie, ventilátor). V tomto režime zariadenie neudržiava teplotu v takej úzkej hranici ako napr. v chladení alebo kúrení.
2. V tomto režime sa nedá ovládať rýchlosť ventilátora. Všetko sa to nastavuje automaticky.
3. Ak Vám tento režim nevyhovuje, vyberte si manuálne vhodný režim.

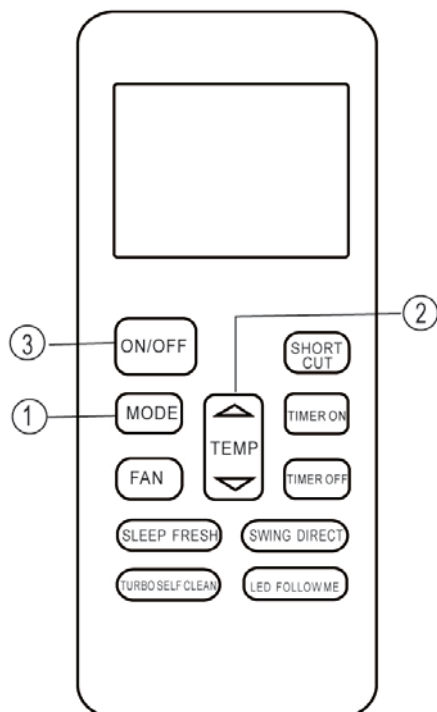


Režim chladenie/ kúrenie/ ventilátor


Zapojte zariadenie do el. siete.

1. Stlačením tlačidla **MODE** si vyberte režim **COOL**, **HEAT** (iba pri zariadeniach chladenie kúrenie) alebo **FAN**.
2. Šípkami **Hore/Dole** si nastavte požadovanú teplotu medzi 17- 30°C v 1°C krokoch.
3. Stlačením tlačidla **FAN** si nastavte vhodnú rýchlosť ventilátora **Auto**, **Low**, **Med** alebo **High**.
4. Tlačidlom **ON/OFF** zapnite zariadenie.

POZN.:

*V režime **FAN** nie je možné nastaviť izbovú teplotu a ani sa neobjaví na displeji. V takomto prípade sú realizovateľné iba body 1, 3 a 4.*

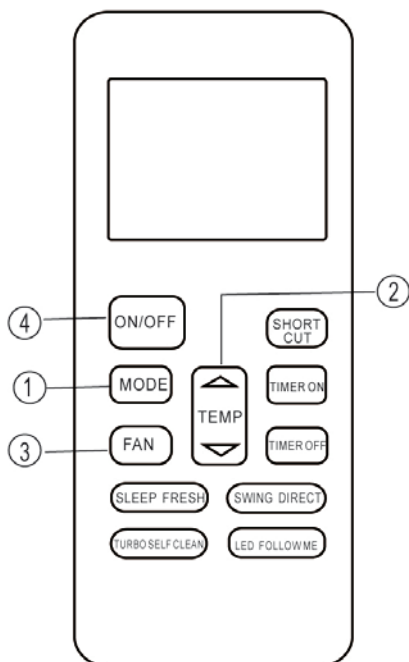

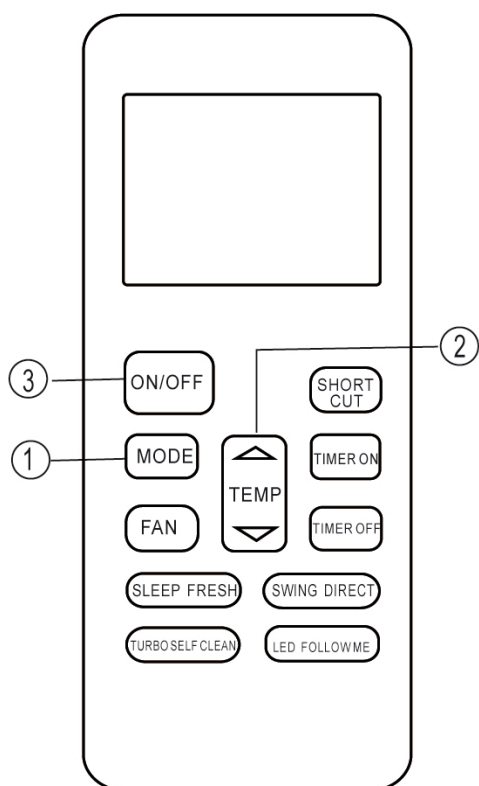

Režim odvlhčovanie

Zapojte zariadenie do el. siete.
Na displeji vnútornej jednotky začne blikať OPERATION LED.

1. Stlačením tlačidla **MODE** si vyberte režim DRY.
2. Šípkami Hore/Dole si nastavte požadovanú teplotu medzi 17°C - 30°C v 1°C krokoch.
3. Tlačidlom **ON/OFF** zapnite zariadenie.

POZN.:

V tomto režime sa nedá ovládať rýchlosť ventilátora. Všetko sa to nastavuje automaticky.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Tlačidlami SWING a DIRECT si nastavte požadovaný smer.

1. Stlačením tlačidla DIRECT sa vodorovná žalúzia nakloní o 6°.
2. Stlačením tlačidla SWING spustíte automatický pohyb lamely.

POZN.:


Ak sa lamela dostane do polohy, v ktorej bráni chladeniu/kúreniu, zariadenie si automaticky skoriguje nastavenie.

Režim časovanie

Tlačidlom TIMER ON si viete zapnúť časovanie a tlačidlom TIMER OFF si viete vypnúť časovanie.

Nastavenie zapnutia časovania

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON. Na displeji sa zobrazí posledná nastavená hodnota a symbol „H“. V takomto prípade je diaľkový ovládač pripravený na nastavenie zapnutia časovania.
2. Opätovným stlačením tlačidla TIMER ON si môžete nastaviť požadovanú hodnotu. Po každom stlačení tlačidla sa o 30 min. zvýši hodnota nastavenia až do výšky 10 hod. Po dosiahnutí 10 hod. sa hodnota zvyšuje o 1 hodinu. Max. možný čas nastavenia je 24 hod.
3. Po nastavení časovača TIMER ON zariadenie cca o 2 sek. odošle údaje vnútornej jednotke. Následne po 2 sek. Zmizne symbol „H“ z displeja a objaví sa nastavená teplota.

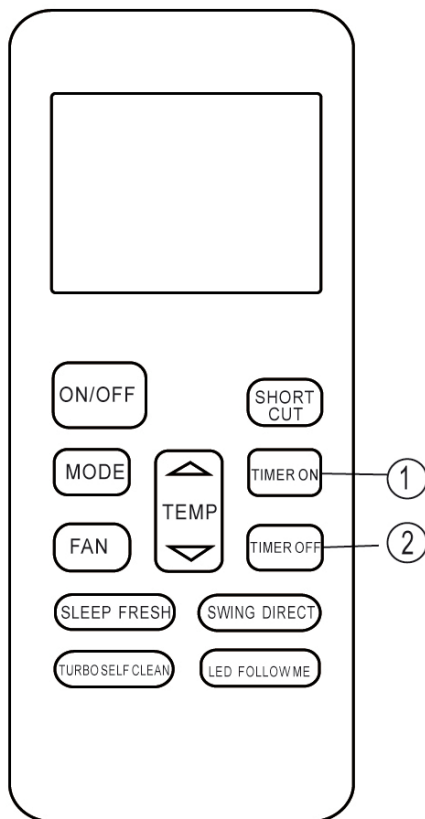


Nastavenie vypnutia časovania

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF. Na displeji sa zobrazí posledná nastavená hodnota a symbol „H“. V takomto prípade je diaľkový ovládač pripravený na nastavenie vypnutia časovania.
2. Opätovným stlačením tlačidla TIMER OFF si môžete nastaviť požadovanú hodnotu. Po každom stlačení tlačidla sa o 30 min. zvýši hodnota nastavenia až do výšky 10 hod. Po dosiahnutí 10 hod. sa hodnota zvyšuje o 1 hodinu. Max. možný čas nastavenia je 24 hod.
3. Po nastavení časovača TIMER OFF zariadenie cca o 2 sek. odošle údaje vnútornej jednotke. Následne po 2 sek. Zmizne symbol „H“ z displeja a objaví sa nastavená teplota.

! POZOR

- Ak nastavíte časovanie, DO vyšle nastavenú hodnotu vnútornej jednotke, preto namierte DO smerom k vnútornej jednotke aby sa zabezpečila optická viditeľnosť. Nastavenie časovača je možné len pre nižšie uvedené hodnoty: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 hod.

Príklad časovania



Čas nastavenia

O 6 hodín neskôr


TIMER ON (Automatické zapnutie)

Funkcia TIMER ON je užitočná vtedy, ak chcete zapnúť klimatizáciu kým prídete domov. Klimatizácia sa automaticky zapne po uplynutí nastaveného času.

Príklad:

Zapnutie klimatizácie o 6 hodín.

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON.
Zobrazí sa posledná nastavená hodnota a „H“ na displeji DO.
2. Stláčaním tlačidla TIMER ON nastavte na diaľkovom ovládači hodnotu „6.0H“.
3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opäť objaví nastavená teplota. Ikona „TIMER ON“ je aj naďalej viditeľná. To znamená, že funkcia je aktívna.

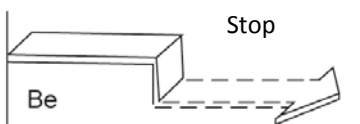

Čas nastavenia O 10 hodín neskôr


TIMER OFF (Automatické vypnutie)

Funkcia TIMER OFF je užitočná vtedy, ak chcete vypnúť klimatizáciu predtým než pôjdete spať. Klimatizácia sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Príklad:

Vypnutie klimatizácie o 10 hodín.

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF.
Zobrazí sa posledná nastavená hodnota a „H“ na displeji DO.
2. Stláčaním tlačidla TIMER OFF nastavte na diaľkovom ovládači hodnotu „10H“.
3. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opäť objaví nastavená teplota. Ikona „TIMER OFF“ je aj naďalej viditeľná. To znamená, že funkcia je aktívna.

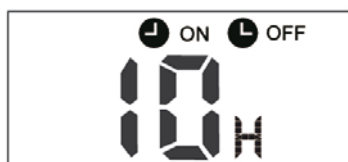

Nastavenie O 2 hodiny po nastavení 10 hodín po nastavení

KOMBINOVANÉ ČASOVANIE (súčasné nastavenie ON a OFF)



TIMER OFF – TIMER ON
Zap. → Stop → Start

Funkcia je užitočná vtedy, ak chcete ak chcete vypnúť klimatizáciu predtým než pôjdete spať a zapnúť klimatizáciu kým sa zobudíte alebo prídete domov.

Príklad:

Zapnutie klimatizácie o 2 hodiny a vypnutie klimatizácie o 10 hodín (v závislosti od nastavenia).

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF.
2. Stláčaním tlačidla TIMER OFF nastavte na „2.0H“.
3. Stlačte tlačidlo TIMER ON.
4. Stláčaním tlačidla TIMER ON nastavte hodnotu na „10H“.
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opäť objaví nastavená teplota. Ikony „TIMER ON/OFF“ sú aj naďalej viditeľné. To znamená, že funkcie sú aktívne.

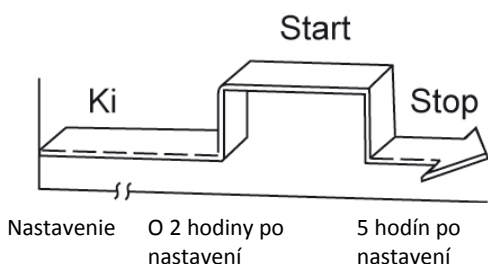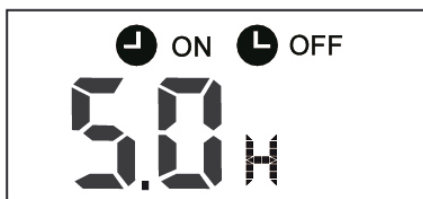

TIMER ON → TIMER OFF

Zap. → Stop → Start

Funkcia je užitočná vtedy, ak chcete zapnúť klimatizáciu predtým než sa zobudíte a vypnúť klimatizáciu kým odídete z domu.

Príklad:


Zapnutie klimatizácie o 2 hodiny a vypnutie klimatizácie o 5 hodín (v závislosti od nastavenia).

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON.
2. Stláčaním tlačidla TIMER ON nastavte oneskorenie na „2.0H“.
3. Stlačte tlačidlo TIMER OFF.
4. Stláčaním tlačidla TIMER OFF nastavte oneskorenie na „5.0H“.
5. Počkajte 3 sekundy a na displeji sa opäť objaví nastavená teplota. Ikony „TIMER ON/OFF“ sú aj naďalej viditeľné. To znamená, že funkcie sú aktívne.

POZN: Časovania TIMER ON alebo TIMER OFF platia od doby kedy boli naprogramované.

Funkcia SLEEP/FRESH

- Funkcia SLEEP automaticky zvyšuje (v režime chladenie) a znižuje (v režime kúrenie) teplotu o 1°C/hod. v prvých dvoch hodinách a ďalších 5 hodín udržiava teplotu na rovnakej teplote, potom sa zariadenie vypne. Takto sa zabezpečí optimálna teplota s úsporou el. energie.
POZN: Funkcia SLEEP je použiteľná v troch režimoch: CHLADENIE, KÚRENIE a AUTO.
- Pri aktivovaní funkcie FRESH sa zapne plazmový filter (vo vybraných modeloch), ktorý účinne vyčistí vzduch v miestnosti.

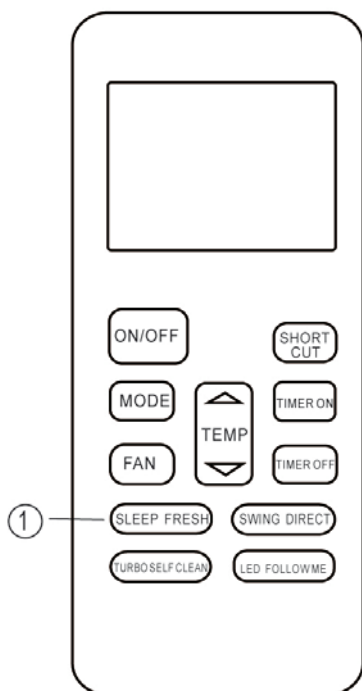

POZNÁMKY:

Váš predajca: